

Душ - Deque

Термостат без регулирования расхода, для скрытого монтажа с двухсторонней

Артикульный номер: 36 426 670-00




- крышка 150 x 90 мм
- поворотный переключатель с регулированием расхода и функцией запираения
- ограничитель температуры горячей воды, предварительно настраиваемый
- ручка со шкалой и стопором на 38°C
- Группа смесителей согл. DIN 4109: 1



хром

Для данного артикула требуются комплектующие.

размерный чертеж

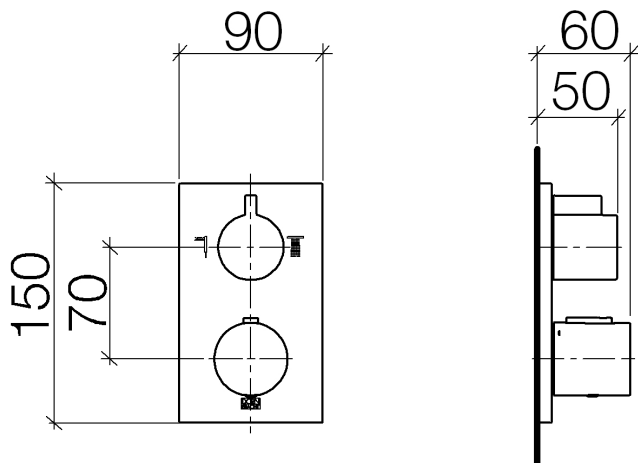


Все величины в мм / дюймах = мм x 0,0394

## Душ - Deque

Термостат без регулирования расхода, для скрытого монтажа с двухсторонней

Артикульный номер: 36 426 670-00


### график расхода

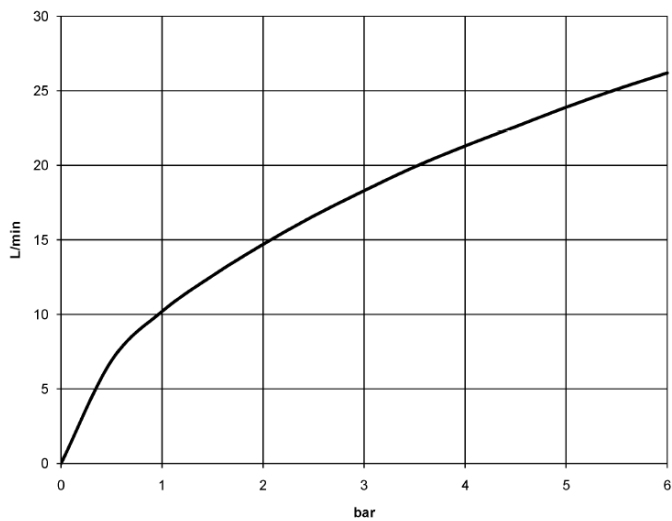


### Другие варианты поверхностей



платина матовая  
36 426 670-06

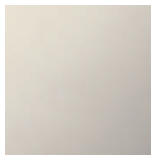

платина  
36 426 670-08

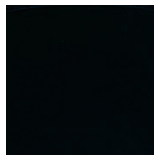

чёрный матовый  
36 426 670-33



Champagne  
36 426 670-47

Другие поверхности по запросу (x-tra Service)



Душ - Deque

Термостат без регулирования расхода, для скрытого монтажа с двухсторонней

Артикульный номер: 36 426 670-00

### Обязательное комплектующее



35 425 970 90

Термостат без регулирования расхода, для скрытого монтажа -



35 426 970 90


Термостат без регулирования расхода, для скрытого монтажа с предварительным перекрытием -

## Душ - Deque

Термостат без регулирования расхода, для скрытого монтажа с двухсторонней

Артикульный номер: 36 426 670-00

### Спецификация запасных частей

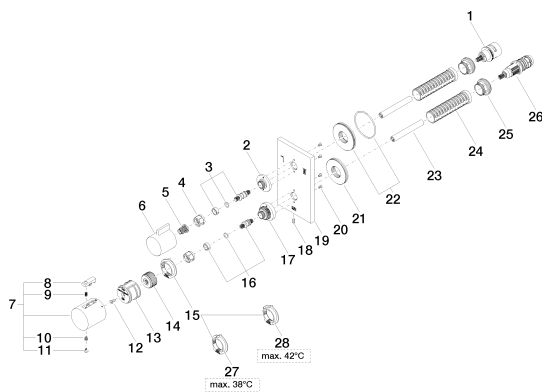

| №  | Артикульный №      | Наименование            | Расходуемое кол-во |
|----|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 1  | 90 90 03 163 00 90 | Переключение -          | 1                  |
| 2  | 09 12 12 053-00    | Крепление - хром        | 1                  |
| 3  | 04 29 06 111 00-00 | Подключение - хром      | 1                  |
| 4  | 09 23 30 023 90    | Крепление -             | 2                  |
| 5  | 09 12 12 002 90    | Деталь верх белый -     | 1                  |
| 6  | 09 20 67 006-00    | Ручка - хром            | 1                  |
| 7  | 04 17 33 004 01-00 | Ручка - хром            | 1                  |
| 8  | 09 21 33 010-00    | Переключение - хром     | 1                  |
| 9  | 09 16 02 027 90    | Ручка -                 | 1                  |
| 10 | 09 30 30 136 90    | Крепление -             | 1                  |
| 11 | 09 31 20 049-00    | Покрытие - хром         | 1                  |
| 12 | 09 30 30 124 90    | Крепление -             | 1                  |
| 13 | 09 12 12 052 90    | Крепление -             | 1                  |
| 14 | 09 12 12 054 90    | Крепление -             | 1                  |
| 15 | 09 28 10 143 90    | вставка -               | 1                  |
| 16 | 04 29 06 024 00-00 | Подключение - хром      | 1                  |
| 17 | 09 12 12 051-00    | Крепление - хром        | 1                  |
| 18 | 09 31 11 134 90    | Крепление -             | 1                  |
| 19 | 09 11 02 221-00    |                         | 1                  |
| 20 | 09 30 30 157 90    | Крепление -             | 4                  |
| 21 | 09 30 01 188 90    | Подключение -           | 1                  |
| 22 | 90 30 01 190 00 90 | Подключение -           | 1                  |
| 23 | 09 23 01 124 90    | чехол/втулка -          | 2                  |
| 24 | 09 18 40 077 90    | чехол/втулка -          | 2                  |
| 25 | 09 24 04 257 90    | Крепление -             | 2                  |
| 26 | 90 15 02 012 00 90 | термостатный картридж - | 1                  |
| 27 | 09 28 10 150 90    | вставка -               | 1                  |
| 28 | 09 28 10 151 90    | вставка -               | 1                  |